

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	4	250515-П29	45 9553 1060	2	2	2	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	5	201544-П29	45 9346 1602	2	2	2	Болт М12х40	Bolt M12x40
	6	452-1701198-01	45 3111 0608	1	1	1	Кольцо упорное подшипника промежуточного вала	Layshaft bearing thrust ring
	7	3151-1801008	45 4321 0780	1	1	1	Пластина	Plate
	8	290155-П2	45 9952 3545	2	2	2	Шпилька М12х35	Stud M12x35
	9	3151-1802280	45 4321 2856	1	1	1	Рым	Ring bolt

Подгруппа 1802. Коробка раздаточная
Subgroup 1802. Transfer Box

56	1	452-1802010	45 3111 0758	1	1	1	Картер с крышкой раздаточной коробки	Transfer box with cover
56,57	2	201463-П29	45 9346 1529	10	10	10	Болт М8х38	Bolt M8x38
56	3	252005-П29	45 9811 1206	2	2	2	Шайба 8	Washer 8
	4	452-1802013	45 3111 0761	2	2	2	Штифт установочный	Set pin
	5	250510-П29	45 9553 1056	3	3	3	Гайка М8	Nut M8
	6	201495-П29	45 9346 1557	4	4	4	Болт М10х20	Bolt M10x20
	7	252156-П2	45 9816 6007	4	4	4	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	8	452-1802017	45 3111 0764	1	1	1	Крышка верхнего люка	Upper hole cover
	9	452-1802018	45 3111 0765	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	10	452-1802015	45 3111 0763	1	1	1	Прокладка картера	Box gasket
	11	452-1802014	45 3111 0762	1	1	1	Крышка картера	Box cover
	12	260305-П29	45 9821 1006	2	2	2	Заглушка 16	Stopper 16
	13	A-24457-A	45 6311 0380	2	2	2	Пробка КГ 1/2"	Plug КГ 1/2"
	14	3741-1802092	46 3135 2157	1	1	1	Подшипник роликовый цилиндрический передний	Front cylindrical roller bearing
	15	260325-П29	45 9821 1026	1	1	1	Заглушка Ø 65 отверстия подшипника	Bearing hole stopper dia 65
	16	452-1802012	45 3111 0760	1	1	1	Картер	Box
	17	452-1802119	45 3111 0791	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	18	3741-1802130		1	1	1	Подшипник вала привода переднего моста	Front axle drive shaft bearing
56,57	19	452-1802078	45 3111 0774	2	2	2	Гайка М20х1,5	Nut M20x1.5
	20	201458-П29	45 9346 1524	20	20	20	Болт М8х25	Bolt M8x25
	21	252135-П2	45 9816 6046	29	29	29	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
56	22	3741-1802086	45 3135 1651	1	1	1	Кольцо стопорное	Circlip
56,57	23	20-1701192	45 4316 0535	3	3	3	Кольцо стопорное подшипника	Bearing circlip
	24	20-1701190	46 1273 5420	3	3	3	Подшипник вала привода	Drive shaft bearing
56	25	452-1802110-01	45 3111 8536	1	1	1	Вал привода переднего моста	Front axle drive shaft
	26	3741-1802088	45 3135 2264	1	1	1	Шестерня	Gear
	27	3741-1802085-10	45 3135 1960	1	1	1	Вал промежуточный	Layshaft
56,57	28	3160-2402053		4	4	4	Пружина манжеты	Collar spring
	29	3741-1701212	45 3135 2505	2	2	2	Манжета	Collar
	30	3741-1701210	45 3135 2504	2	2	2	Манжета в сборе	Collar assy
56	31	3741-1802118	45 3135 1238	1	1	1	Крышка переднего подшипника	Front bearing cap

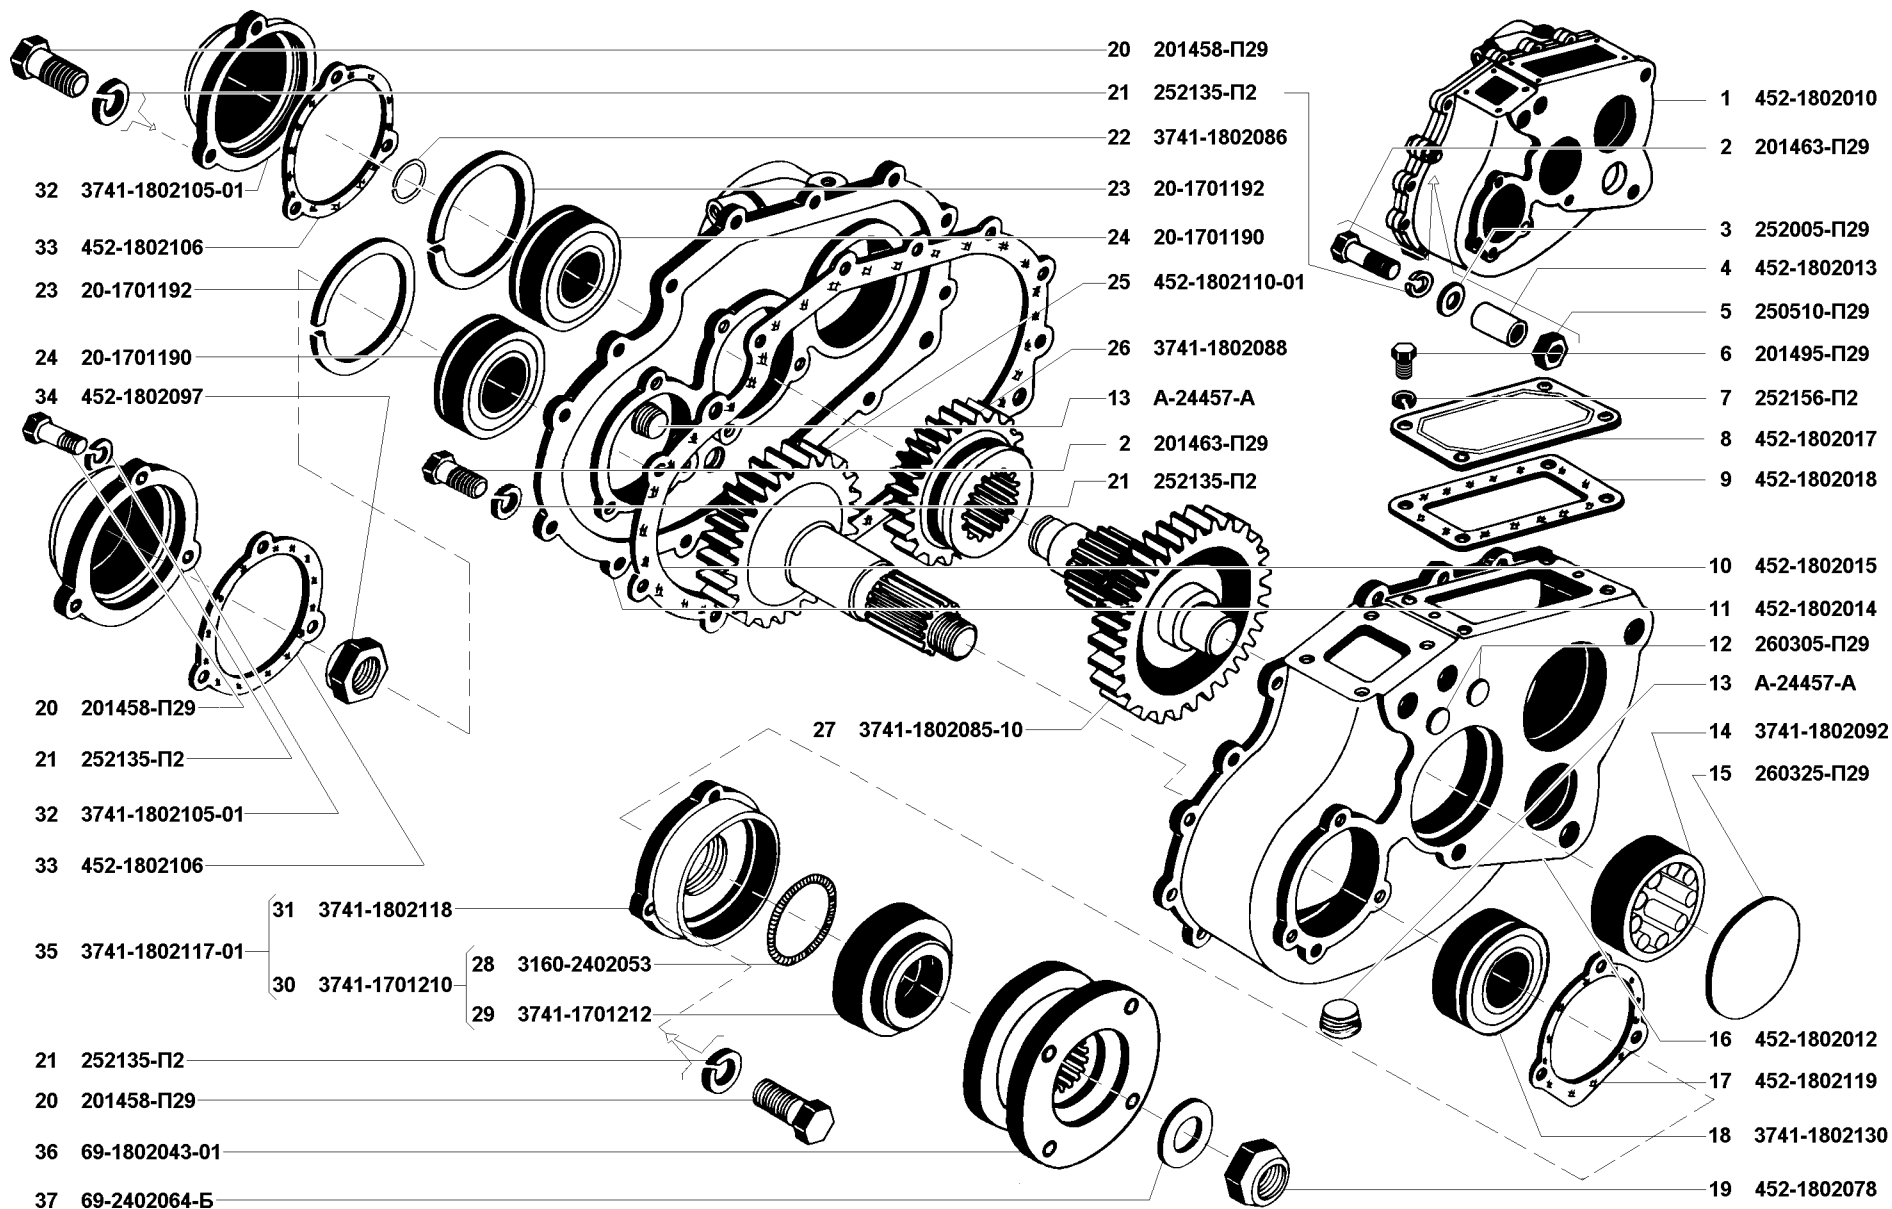


Рис. 56. Коробка раздаточная (1802)/1
Fig. 56. Transfer box (1802)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	32	3741-1802105-01	45 3135 1648	2	2	2	Крышка	Cap
	33	452-1802106	45 3111 0785	2	2	2	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	34	452-1802097	45 3111 0783	1	1	1	Гайка M27x1,5	Nut M27x1.5
	35	3741-1802117-01	45 3135 2507	1	1	1	Крышка в сборе	Cover assy
	36	69-1802043-01	45 4315 0395	1	1	1	Фланец в сборе	Flange assy
56,57	37	69-2402064-Б	45 4315 0140	2	2	2	Шайба фланца	Flange washer
57	38	308387-П	45 3313 6600	1	1	1	Клапан предохранительный в сборе	Safety valve in assy
	39	69-1802075-01	45 4315 0403	1	1	1	Фланец вала привода заднего моста в сборе	Rear axle drive shaft flange in assy
	40	451Д-3508055	45 3111 1416	1	1	1	Палец	Pin
	41	452-1802080	45 3111 0777	1	1	1	Крышка подшипника вала привода заднего моста	Rear axle drive shaft bearing cap
	42	452-1802079	45 3111 0775	1	1	1	Крышка заднего подшипника вала привода заднего моста	Rear axle drive shaft rear bearing cap
	43	452-1802056	45 3111 0772	1	1	1	Вал привода заднего моста	Rear axle drive shaft
	44	452-1802040	45 3111 0768	1	1	1	Шестерня включения заднего моста и понижающей передачи	Rear axle and underdrive engaging gear
	45	452-1802081	45 3111 0778	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	46	469-1701203-10	45 4316 4130	1	1	1	Прокладка уплотнительная переднего торца раздаточной коробки	Transfer box front face sealing gasket
	47	452-1802048	45 3111 0770	1	1	1	Стакан подшипника вторичного вала коробки передач	Gearbox output shaft bearing cup
	48	69-3802032	45 4315 0965	1	1	1	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
	49	51-3802030	45 3114 4840	1	1	1	Штуцер гибкого вала	Flexible shaft union
	50	51-3802031	45 3114 4841	1	1	1	Стопор штуцера	Union stop
	51	252154-П2	45 9816 6005	1	1	1	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	52	206461-П8	45 9336 1501	1	1	1	Болт М6х14	Bolt M6x14
	53	452-1802060	46 1213 4189	1	1	1	Подшипник вала привода заднего моста передний	Rear axle drive shaft front bearing
	54	3741-1802062	45 3135 1848	1	1	1	Маслоотражатель	Oil slinger
	55	315126-3802033	45 4321 0886	1	1	1	Шестерня привода спидометра - ведущая	Speedometer drive driving gear
	56	468-3802033*	45 4312 0011	1	1	1	Шестерня привода спидометра - ведущая	Speedometer drive driving gear
	57	315126-3802034	45 4321 0887	1	1	1	Шестерня привода спидометра - ведомая	Speedometer drive driven gear
	58	468-3802034*	45 4312 0012	1	1	1	Шестерня привода спидометра - ведомая	Speedometer drive driven gear
	-	БК-452-1802010	45 3111 0759				Картер раздаточной коробки в сборе (комплект* ¹ для запасных частей)	Transfer box in assy (set* ¹ for spare parts)

* - В комплектации с ведущими мостами 3151-2300010, 3151-2400010
When the drive axles 3151-2300010, 3151-2400010 are installed

*¹ - Комплект состоит из:
The set consists of:

452-1802012	1	1	1	Картер	Box
452-1802014	1	1	1	Крышка картера	Box cover
452-1802013	2	2	2	Штифт установочный	Set pin
452-1802015	1	1	1	Прокладка	Gasket
201463-П29	2	2	2	Болт М8х38	Bolt M8x38
250510-П29	2	2	2	Гайка М8	Nut M8
252005-П29	2	2	2	Шайба 8	Washer 8

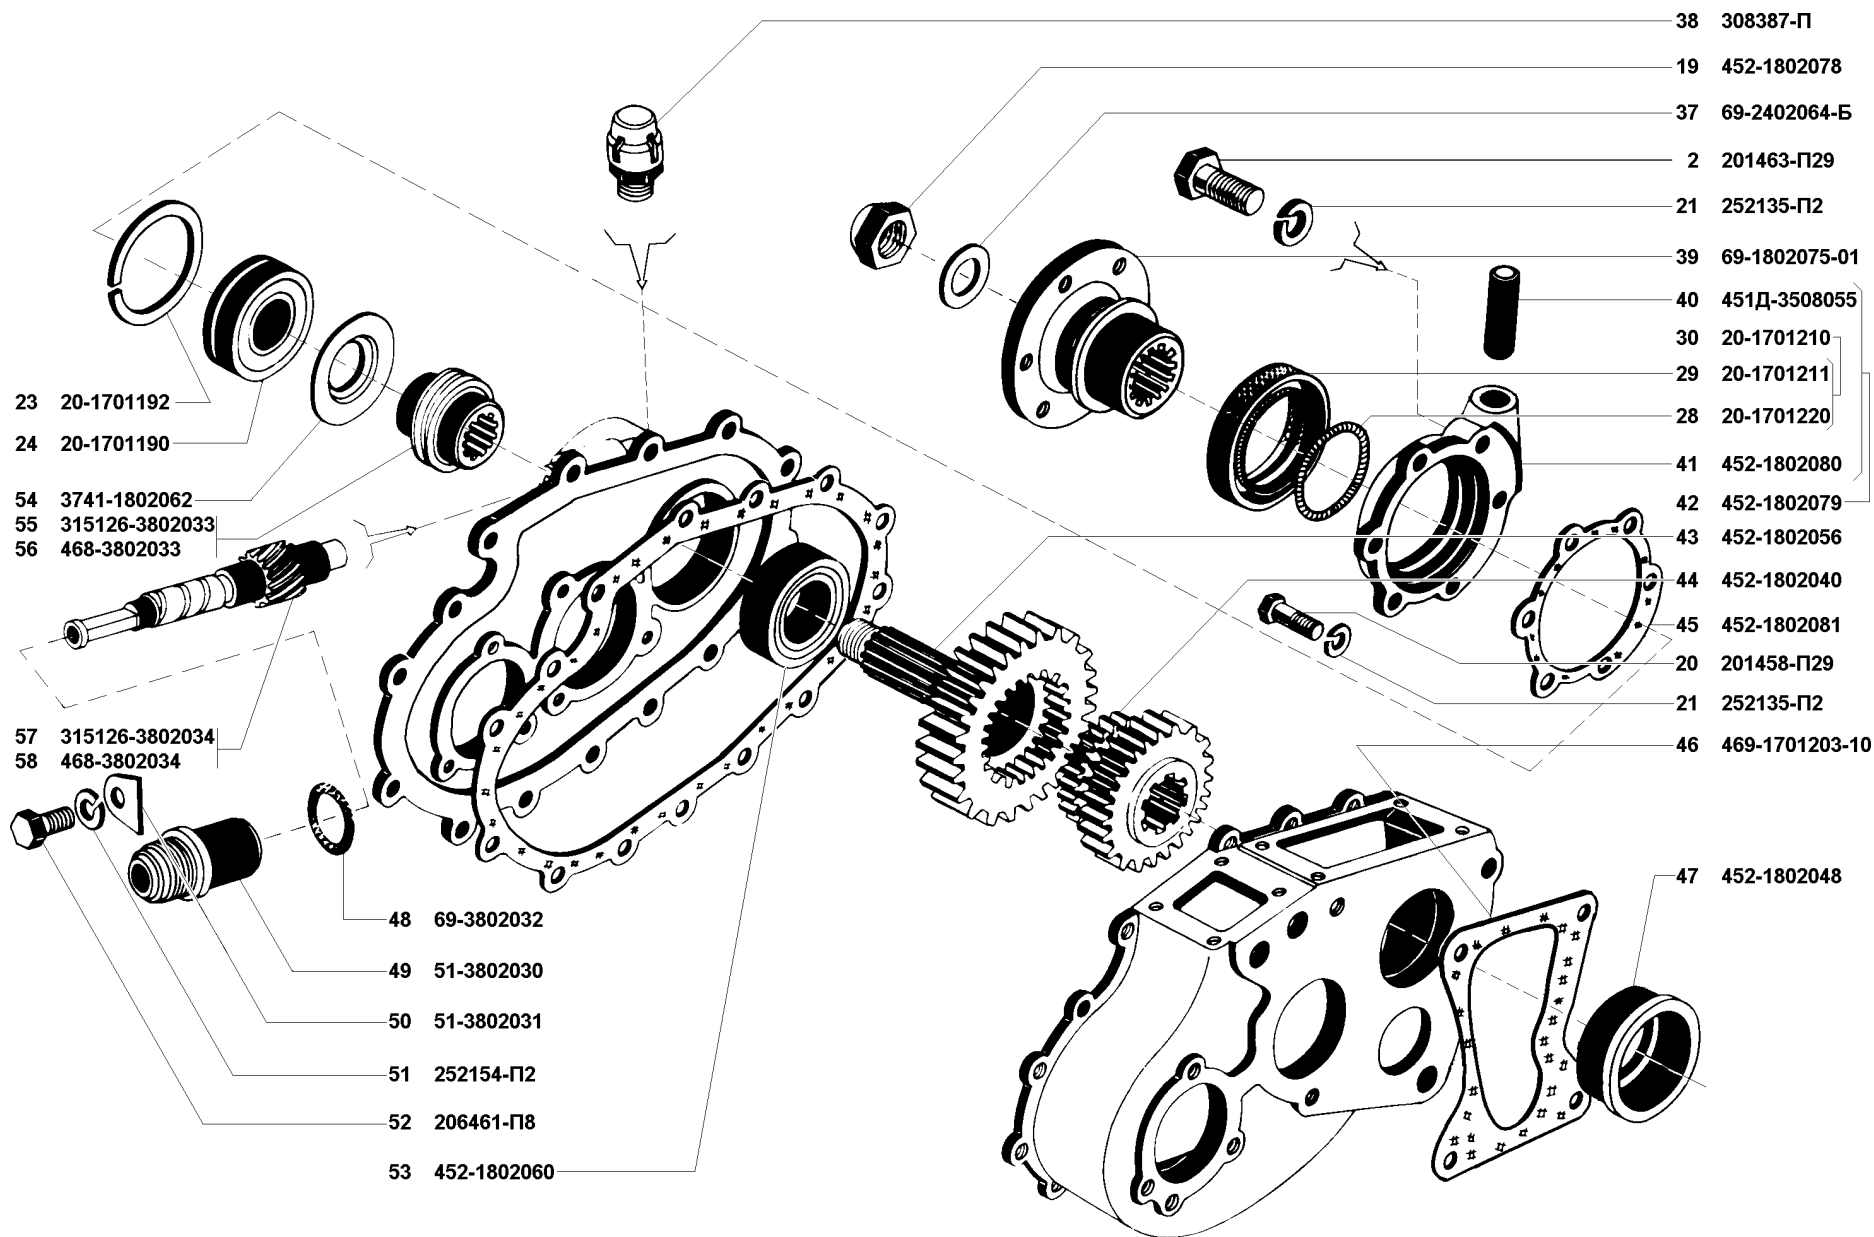


Рис. 57. Коробка раздаточная (1802)/2

Fig. 57. Transfer box (1802)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подгруппа 1803. Механизм переключения передач Subgroup 1803. Gear Shift Mechanism								
58	1	3151-1803008	45 4321 0414	1	1	1	Крышка механизма переключения в сборе	Gear shift mechanism cover in assy
	2	201454-П29	45 9346 1520	1	1	1	Болт М8х16	Bolt M8x16
	3	252135-П2	45 9816 6046	8	8	8	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	4	452-1803036-10	45 3111 0819	1	1	1	Стопор штоков	Shaft stop
	5	263014-П	45 9117 6631	3	3	3	Шарик фиксатора Ø 9,525-200	Lock shaft dia 9.525-200
	6	53А-1702117	45 3331 3992	2	2	2	Пружина шарика штоков	Shaft ball spring
	7	452-1803028	45 3111 0808	1	1	1	Вилка включения переднего моста	Front axle engaging fork
	8	452-1803020	45 3111 0801	1	1	1	Вилка включения заднего моста	Rear axle engaging fork
	9	452-1803030-Б	45 3111 0813	1	1	1	Шток вилки включения переднего моста	Front axle engaging fork shaft
	10	452-1803024-Б	45 3111 0806	1	1	1	Шток вилки включения прямой и понижающей передач	Direct and underdrive gear engaging fork shaft
	11	250615-П29	45 9553 1260	1	1	1	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	12	252137-П2	45 9816 6068	1	1	1	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	13	469-1803068	45 4316 0236	1	1	1	Кронштейн рычагов переключения	Shift lever bracket
	14	469-1803072	45 4316 0241	1	1	1	Ось рычагов включения переднего и заднего мостов	Front and rear axle engaging lever axle
	15	2.3.90.Ц6	45 9167 5066	1	1	1	Пресс-масленка	Pressure lubricator
	16	201455-П29	45 9346 1521	3	3	3	Болт М8х18	Bolt M8x18
	17	469-1803035	45 4316 0235	1	1	1	Шток включения заднего моста	Rear axle engaging shaft
	18	450-1703149	45 3111 0744	2	2	2	Палец штоков рычагов включения переднего и заднего мостов	Front and rear axle engaging lever shaft pin
	19	469-1803034	45 4316 0234	1	1	1	Шток включения заднего моста в сборе	Rear axle engaging shaft in assy
	20	469-1803032	45 4316 0233	1	1	1	Шток включения переднего моста	Front axle engaging shaft
	21	469-1803031	45 4316 0232	1	1	1	Шток включения переднего моста в сборе	Front axle engaging shaft in assy
	22	451-1703088-Г	45 3111 5101	2	2	2	Рукоятка рычагов включения переднего и заднего мостов	Front and rear axle engaging lever knob
	23	469-1803070	45 4316 0238	1	1	1	Рычаг включения переднего моста	Front axle engaging lever
	24	469-1803071	45 4316 0240	1	1	1	Рычаг включения прямой и понижающей передач	Direct and underdrive gear engaging lever
	25	469-1803084	45 4316 0242	2	2	2	Пружина рычагов включения переднего и заднего мостов	Front and rear axle engaging lever spring
	26	469-1803085-01	45 4316 0243	2	2	2	Шайба опорная	Thrust washer
	27	260303-П29	45 9821 1004	3	3	3	Заглушка Ø 12	Stopper dia 12
	28	258940-П	45 9852 0040	2	2	2	Штифт 4х30	Set pin 4x30
	29	201463-П29	45 9346 1529	4	4	4	Болт М8х38	Bolt M8x38
	30	469-1803015-03	45 4316 4125	1	1	1	Крышка механизма переключения	Gear shifting mechanism cover
	31	260305-П29	45 9821 1006	2	2	2	Заглушка Ø 16	Stopper dia 16
	32	452-1803017-01	45 3111 7329	1	1	1	Прокладка	Gasket
	33	452-1803021	45 3111 0803	1	1	1	Рычаг включения прямой и понижающей передач	Direct and underdrive gear engaging lever