

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	22	12-3501035	45 4511 0862	4	4	4	Пружина стяжная колодок	Shoe contracting spring
	23	469-3501095	45 4316 2588	4	4	4	Колодка в сборе	Shoe assy
	24	3151-3501107	45 4321 3249	48	48	48	Заклепка 4x9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	25	20-3501105	45 4311 0571	4	4	4	Накладка фрикционная колодки	Shoe friction lining
	26	469-3501090	45 4316 2532	4	4	4	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	Shoe with friction lining in assy
	27	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	28	51-3506013	45 4311 2180	8	8	8	Прокладка соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder connector sleeve gasket
	29	3151-3501081	45 4321 1880	4	4	4	Муфта соединительная колесного цилиндра	Wheel cylinder connector sleeve
	30	469-3501042	45 4316 2472	4	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза в сборе	Front brake wheel cylinder piston in assy
	31	469-3501051-01	45 4316 2286	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	32	20-3501058	45 4311 0570	4	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	33	452-3501085	45 3111 7887	2	2	2	Трубка соединительная колесных цилиндров в сборе	Wheel cylinder connecting pipe in assy
	34	452-3501082	45 3111 1325	2	2	2	Болт соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling bolt
	35	3151-3501038	45 4321 0390	4	4	4	Болт регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric bolt
	36	252007-П29	45 9811 1208	2	2	2	Шайба 12	Washer 12
	37	69-3501037-01	45 4315 2844	4	4	4	Пружина регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric spring
	38	3151-3501034	45 4321 0388	4	4	4	Втулка регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric bush
	39	3151-3501036	45 4321 0389	4	4	4	Эксцентрик регулировочный колодок	Shoe adjusting eccentric
	40	3741-3501014	45 3135 1272	1	1	1	Щит правый с усилителями в сборе	R.h. anchor plate with stiffeners in assy
	41	3741-3501015	45 3135 1271	1	1	1	Щит левый с усилителями в сборе	L.h. anchor plate with stiffeners in assy
	42	3741-3501012	45 3135 1269	1	1	1	Щит правый в сборе	R.h. anchor plate
	43	3741-3501013	45 3135 1270	1	1	1	Щит левый в сборе	L.h. anchor plate
	44	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket

Подгруппа 3501*. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны
Subgroup 3501*. Front Service Brakes and Brake Drums

102	1	3741-3501010-10	45 3135 2166	1	1	1	Тормоз передний правый в сборе	Front r.h. brake in assy
	2	3741-3501011-10	45 3135 2167	1	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy
	3	3741-3501040	45 3135 2172	2	2	2	Цилиндр колесный правый в сборе	Wheel r.h. cylinder in assy
	4	3741-3501041	45 3135 2173	2	2	2	Цилиндр колесный левый в сборе	Wheel l.h. cylinder in assy
	5	М-2066-С	45 4311 0002	4	4	4	Чашка отжимной пружины колодок верхняя	Shoe spring upper cup
	6	М-2065-С	45 4311 0344	4	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressing spring
	7	М-2067-С	45 4311 0003	4	4	4	Чашка отжимной пружины колодок нижняя	Shoe spring lower cup
	8	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	9	3151-3501070	45 4321 2109	2	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	10	3151-3501068-10	45 4321 2190	4	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin

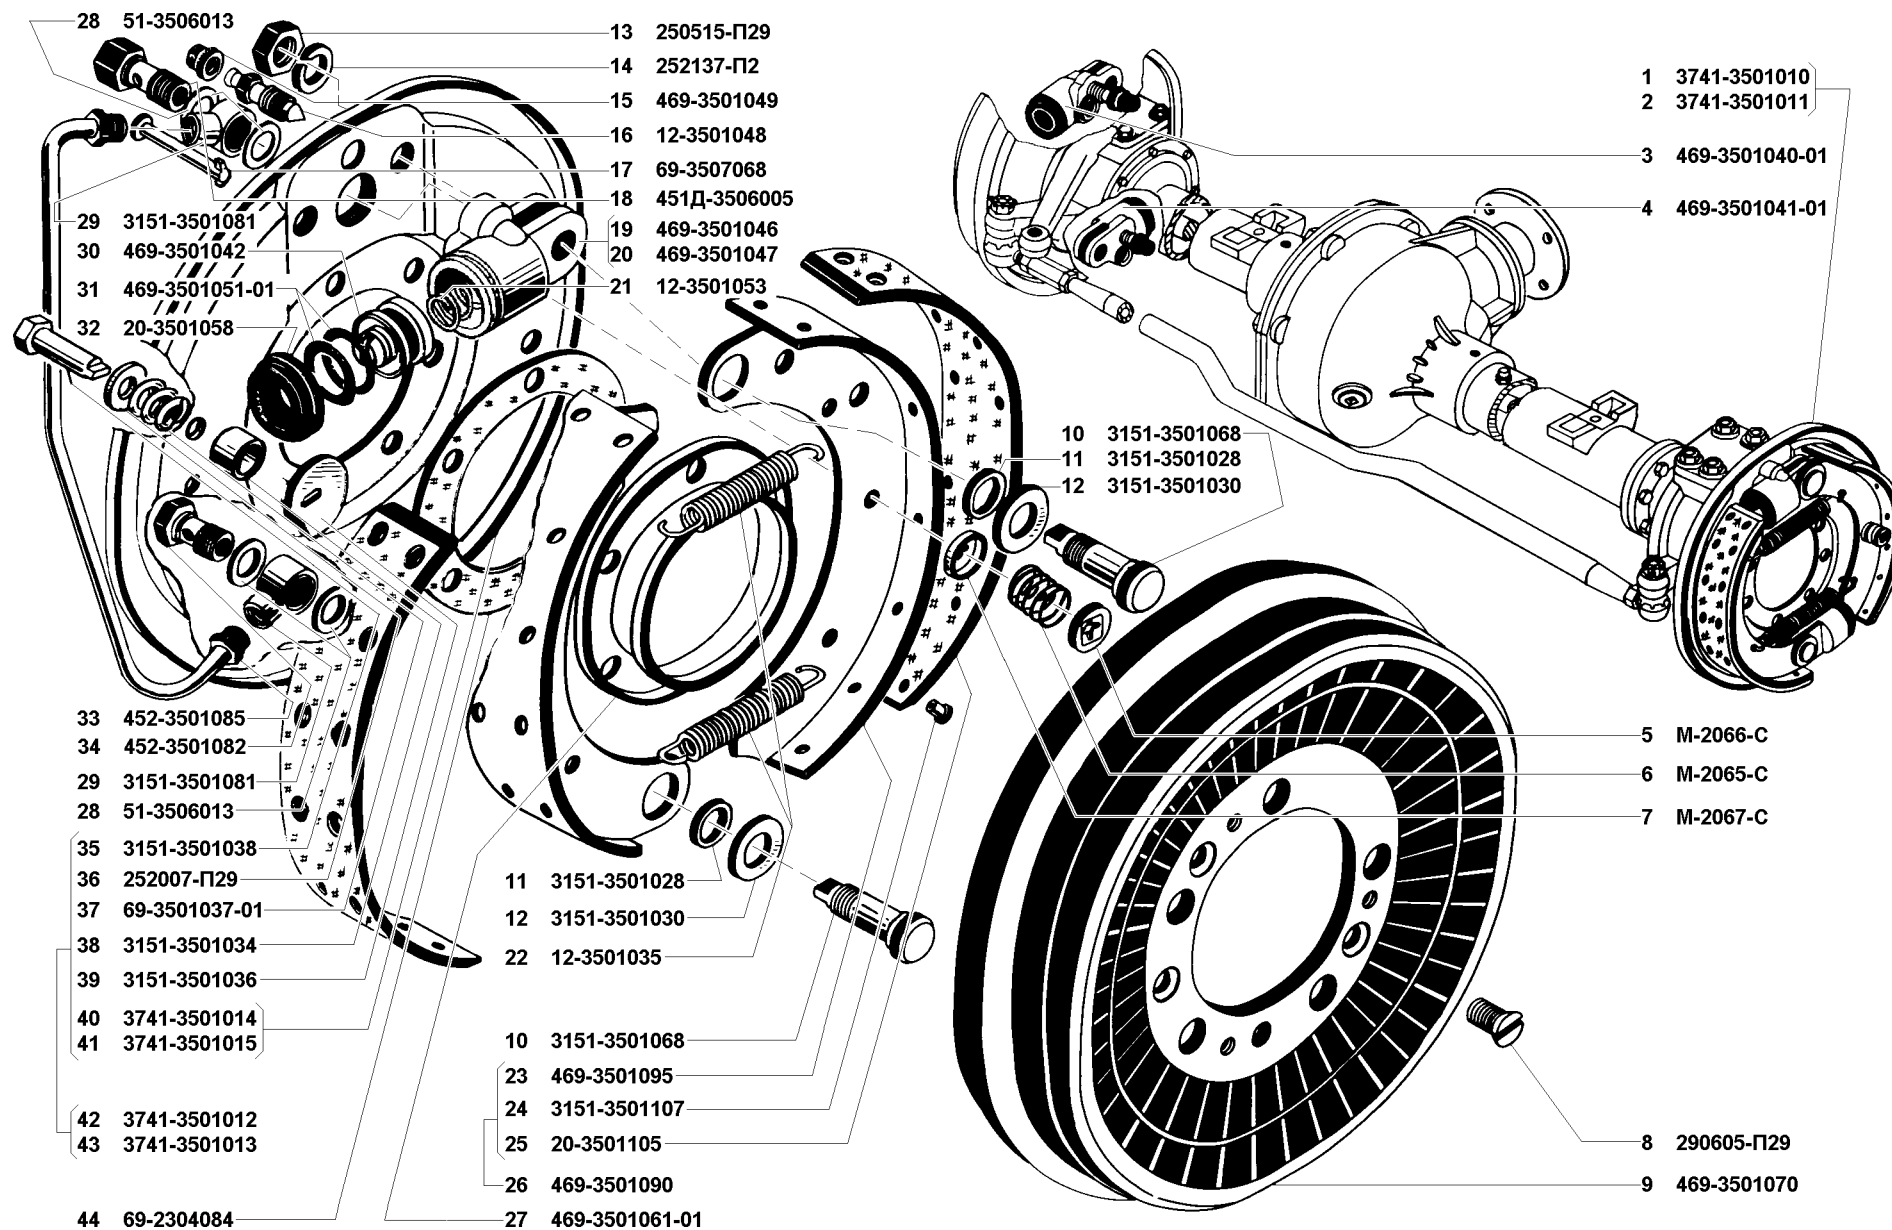


Рис. 101. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны (3501)
Fig. 101. Front service brakes and brake drums (3501)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	11	3151-3501030-10	45 4321 2188	4	4	4	Шайба опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin washer
	12	3151-3501028-10	45 4321 2187	4	4	4	Втулка опорного пальца переднего тормоза	Front brake anchor pin bush
	13	3160-3502025	45 3149 0455	4	4	4	Заглушка щита	Anchor plate stopper
	14	250515-П29	45 9553 1060	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut М12х1.25
	15	252137-П2	45 9816 6068	4	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	16	20-3501058	45 4311 0570	4	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	17	469-3501051-01	45 4316 2286	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	18	3741-3501042	45 3135 2174	4	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза в сборе	Front brake wheel cylinder piston in assy
	19	3741-3501057	45 3135 2178	2	2	2	Кольцо упорное	Thrust ring
	20	3741-3501046	45 3135 2175	2	2	2	Цилиндр колесный правый	Wheel r.h. cylinder
	21	3741-3501047	45 3135 2176	2	2	2	Цилиндр колесный левый	Wheel l.h. cylinder
	22	12-3501035	45 4511 0862	4	4	4	Пружина стяжная колодок	Shoe contracting spring
	23	3151-3501095-10	45 4321 2194	4	4	4	Колодка в сборе	Shoe assy
	24	3151-3501107	45 4321 3249	48	48	48	Заклепка 4х9 фрикционной накладкой колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	25	20-3501105	45 4311 0571	4	4	4	Накладка фрикционная колодки	Shoe friction lining
	26	3151-3501090-10	45 4321 2192	4	4	4	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	Shoe with friction lining in assy
	27	469-3501061-01	45 3135 4492	2	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	28	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	29	3741-3501013-10	45 3135 2169	1	1	1	Щит левый в сборе	R.h. anchor plate
	30	3741-3501012-10	45 3135 2168	1	1	1	Щит правый в сборе	L.h. anchor plate
	31	51-3506013	45 4311 2180	8	8	8	Прокладка соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling gasket
	32	12-3501081	45 4511 0880	4	4	4	Муфта соединительная колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling
	33	452-3501082	45 3111 1325	2	2	2	Болт соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling bolt
	34	3741-3501085	45 3135 2179	2	2	2	Трубка соединительная колесных цилиндров в сборе	Wheel cylinder connecting pipe in assy
	35	3151-3501048	45 4321 2189	4	4	4	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve
	36	69-3507068	45 4315 0924	4	4	4	Стержень чашек прижимной пружины колодок	Shoe pressing spring cup stem
	37	469-3501049	45 4316 2534	4	4	4	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve cap
	38	451Д-3506005	45 3111 4052	2	2	2	Штуцер колесного цилиндра	Wheel cylinder union

* - В комплектации с передним мостом 31512-2300011-20
When the front axle 31512-2300011-20 is installed

Подгруппа 3501*. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны
Subgroup 3501*. Front Service Brakes and Brake Drums

103	1	469-3501010	45 4316 0593	1	1	1	Тормоз передний правый в сборе	Front r.h. brake in assy
	2	469-3501011	45 4316 0594	1	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy

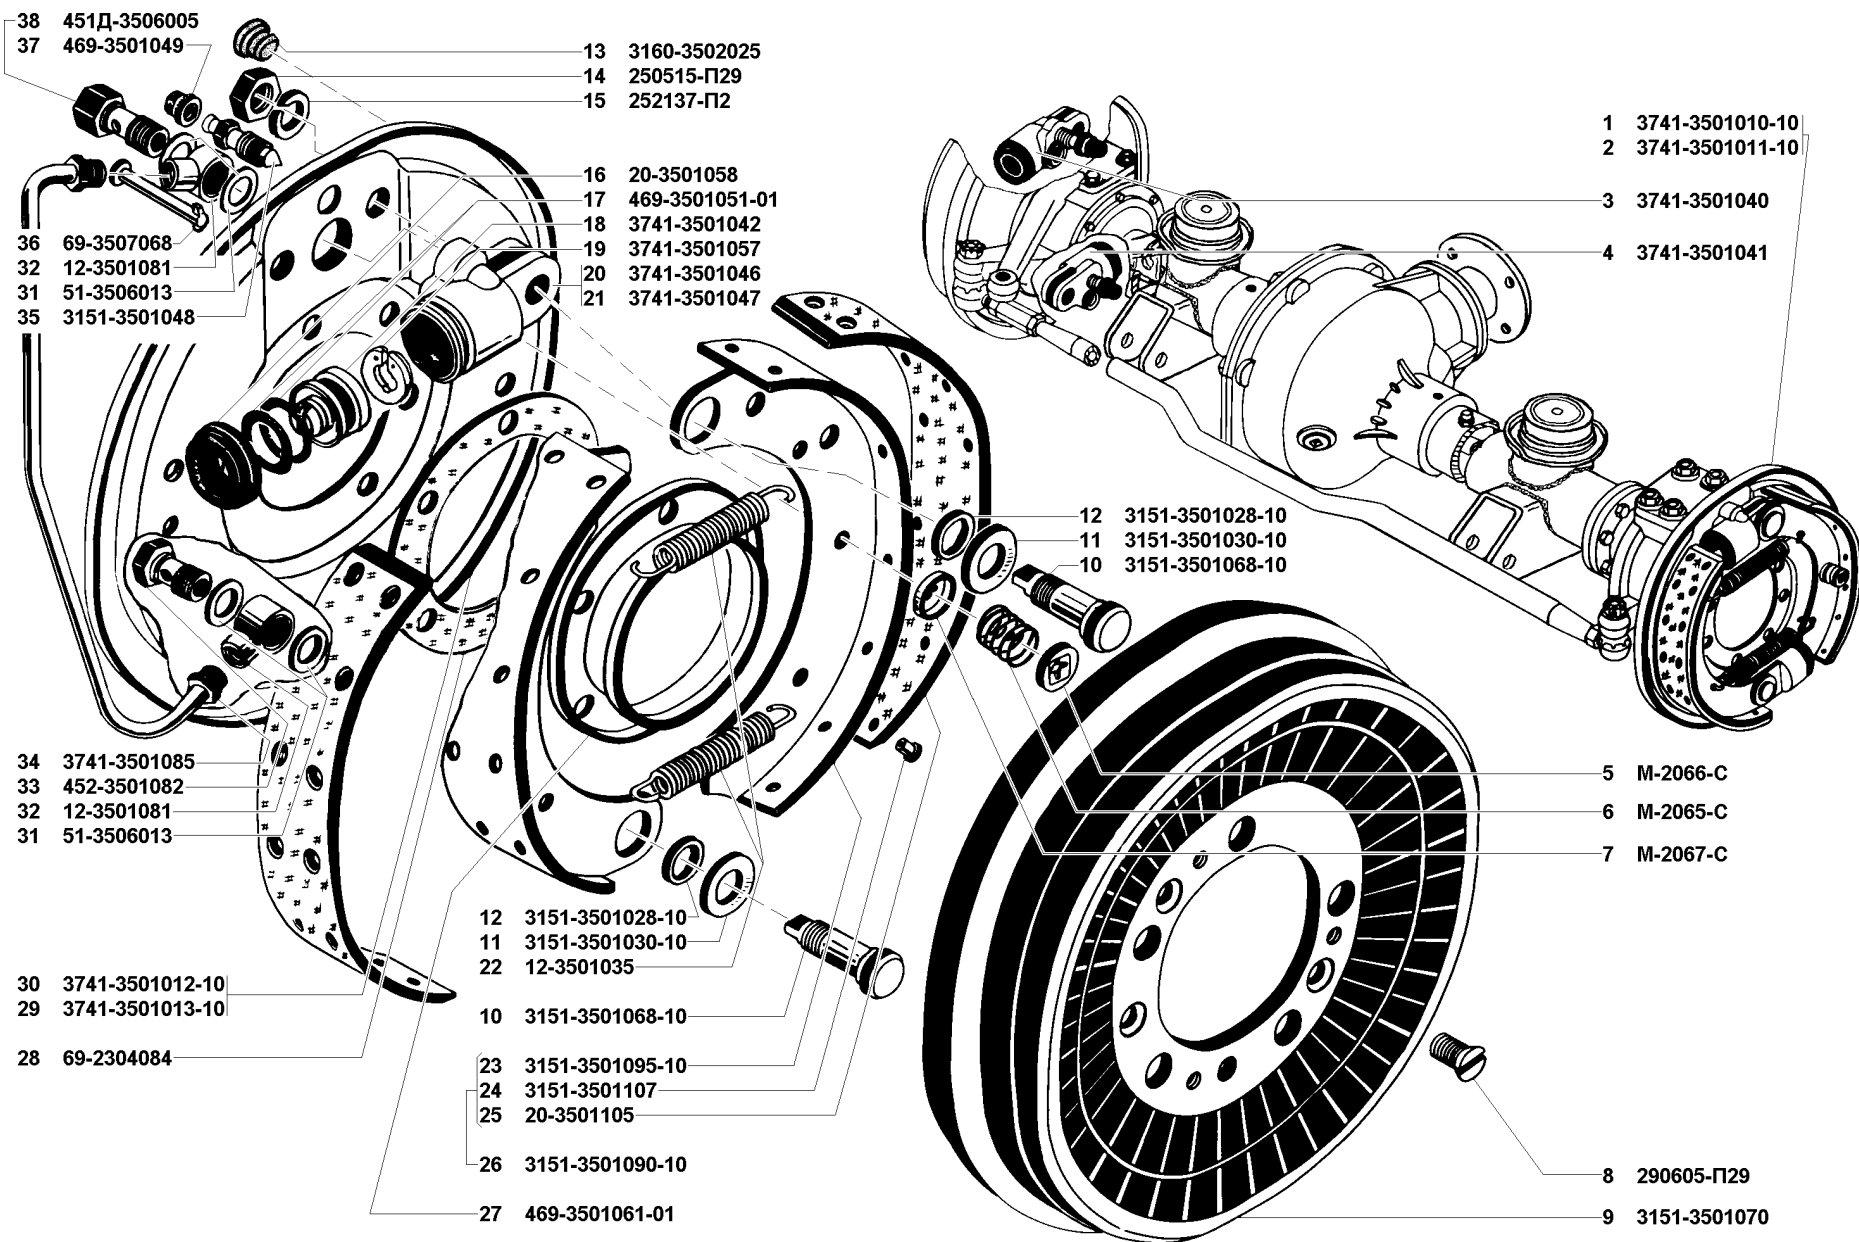


Рис. 102. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны (3501)

Fig. 102. Front service brakes and brake drums (3501)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	4	469-3501040	45 4316 2048	2	2	2	Цилиндр колесный переднего тормоза правый	Front brake wheel r.h. cylinder
	5	20-3501028	45 4311 0210	4	4	4	Эксцентрик опорного пальца	Anchor pin eccentric
	6	12-3501030	45 4511 0860	4	4	4	Шайба опорных пальцев	Anchor pin washer
	7	12-3501068	45 4511 0877	4	4	4	Палец опорный колодок переднего тормоза	Front brake shoe anchor pin
	8	M-2067-C	45 4311 0003	4	4	4	Чашка прижимной пружины нижняя	Shoe pressing spring lower cup
	9	M-2065-C	45 4311 0344	4	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressing spring
	10	M-2066-C	45 4311 0002	4	4	4	Чашка прижимной пружины верхняя	Shoe pressing spring upper cup
	11	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	12	469-3501070	45 4316 1798	2	2	2	Барaban тормозной	Brake drum
	13	12-3501035	45 4511 0862	4	4	4	Пружина стяжная колодок переднего тормоза	Front brake shoe contracting spring
	14	469-3501095	45 4511 0884	4	4	4	Колодка переднего тормоза в сборе	Front brake shoe in assy
	15	20-3501105	45 4311 0571	4	4	4	Накладка фрикционная колодок переднего тормоза	Front shoe friction lining
	16	3151-3501107	45 4321 3249	48	48	48	Заклепка 4х9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	17	469-3501090	45 4511 0883	4	4	4	Колодка и фрикционная накладка переднего тормоза в сборе	Front brake shoe and friction lining in assy
	18	20-3501058	45 4311 0570	4	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder protection jacket
	19	469-3501051-01	45 4316 2286	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston sealing ring
	20	469-3501042	45 4316 2050	4	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза в сборе	Front brake wheel cylinder piston in assy
	21	12-3501053	45 4511 0875	4	4	4	Пружина колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder spring
	22	469-3501061	45 4316 0605	2	2	2	Маслоотражатель переднего тормоза	Front brake oil slinger
	23	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Front brake oil slinger gasket
	24	452-3501038-10	45 3111 6260	4	4	4	Болт регулировочного эксцентрика	Adjusting eccentric bolt
	25	69-3501037-01	45 4315 2844	4	4	4	Пружина регулировочного эксцентрика	Adjusting eccentric spring
	26	20-3501036-Б	45 4311 0213	4	4	4	Эксцентрик регулировочный колодок	Shoe adjusting eccentric
	27	469-3501015	45 4316 0598	1	1	1	Щит переднего тормоза левый с усилителями в сборе	Front brake l.h. anchor plate with stiffeners in assy
	28	469-3501014	45 4316 0597	1	1	1	Щит переднего тормоза правый с усилителями в сборе	Front brake r.h. anchor plate with stiffeners in assy
	29	469-3501012	45 4316 0595	1	1	1	Щит переднего тормоза правый в сборе	Front brake r.h. anchor plate in assy
	30	469-3501013	45 4316 0596	1	1	1	Щит переднего тормоза левый в сборе	Front brake l.h. anchor plate in assy
	31	452-3501082	45 3111 1325	4	4	4	Болт соединительной муфты	Coupling bolt
	32	469-3501087	45 4316 0602	2	2	2	Трубка соединительная колесных цилиндров задняя	Wheel cylinder rear connecting pipe
	33	69-3506033	45 4315 0892	2	2	2	Тройник трубопроводов	Pipe tee-piece
	34	51-3506013	45 4311 2180	8	8	8	Прокладка соединительной муфты	Coupling gasket
	35	12-3501081	45 4511 0880	4	4	4	Муфта соединительная	Coupling
	36	469-3501086	45 4316 0601	2	2	2	Трубка соединительная колесных цилиндров передняя	Wheel cylinder front connecting pipe