

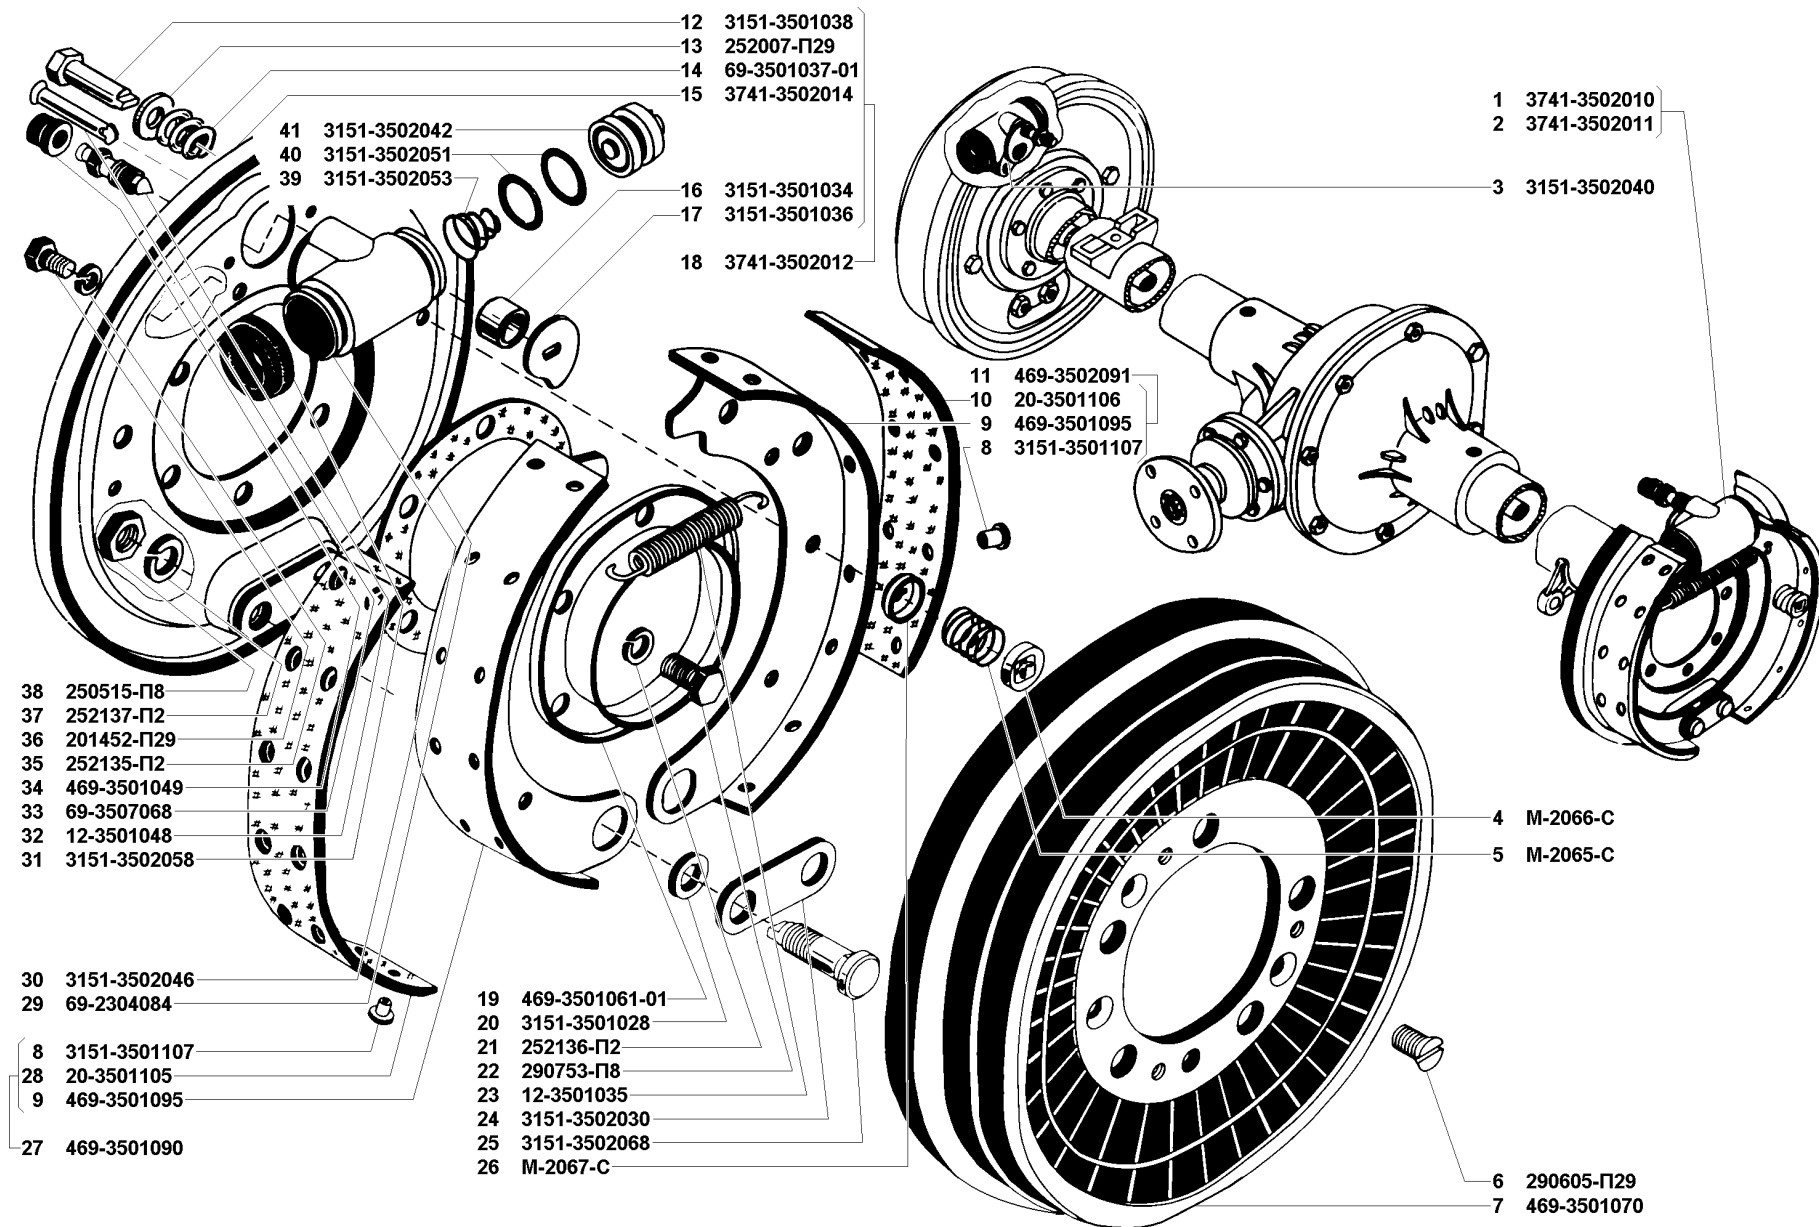


Рис. 104. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны (3502)
 Fig. 104. Rear service brakes and brake drums (3502)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	24	3151-3502030	45 4321 0440	2	2	2	Пластина опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin strip
	25	3151-3502068	45 4321 0439	4	4	4	Палец опорных колодок	Shoe anchor pin
	26	M-2067-C	45 4311 0003	4	4	4	Чашка прижимная пружины колодок нижняя	Shoe pressing spring lower cup
	27	469-3501090	45 4316 2532	2	2	2	Колодка с фрикционной накладкой передняя в сборе	Front shoe with friction lining in assy
	28	20-3501105	45 4311 0571	2	2	2	Накладка фрикционная передней колодки	Front shoe friction lining
	29	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	30	3151-3502046	45 4321 0333	2	2	2	Цилиндр колесный	Wheel cylinder
	31	3151-3502058	45 4321 0898	4	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	32	12-3501048	45 4511 0871	2	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve
	33	69-3507068	45 4315 0924	4	4	4	Стержень чашек пружины колодок	Shoe spring cup stem
	34	469-3501049	45 4316 2534	2	2	2	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve cap
	35	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	36	201452-П29	45 9346 1518	4	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	37	252137-П2	45 9815 6068	4	4	4	Шайба пружинная 12	Spring washer 12
	38	250515-П8	45 9553 1060	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	39	3151-3502053	45 4321 0334	2	2	2	Пружина колесного цилиндра	Wheel cylinder spring
	40	3151-3502051	45 4321 0789	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	41	3151-3502042	45 4321 0332	4	4	4	Поршень колесного цилиндра в сборе	Wheel cylinder piston in assy

Подгруппа 3502*. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны
Subgroup 3502*. Rear Service Brakes and Brake Drums

105	1	3741-3502010-10	45 3135 2185	1	1	1	Тормоз задний правый в сборе	Rear r.h. brake in assy
	2	3741-3502011-10	45 3135 2186	1	1	1	Тормоз задний левый в сборе	Rear l.h. brake in assy
	3	3151-3502040-10	45 4321 2199	2	2	2	Цилиндр колесный в сборе	Wheel cylinder in assy
	4	M-2066-C	45 4311 0002	4	4	4	Чашка прижимная пружины колодок верхняя	Shoe pressing spring upper cup
	5	M-2065-C	45 4311 0344	4	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressing spring
	6	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	7	3151-3501070	45 4321 2109	2	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	8	3151-3502091-10	45 4321 2202	2	2	2	Колодка с фрикционной накладкой задняя в сборе	Rear shoe with friction lining in assy
	9	3151-3501107	45 4321 3249	40	40	40	Заклепка 4х9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	10	3151-3501095-10	45 4321 2194	4	4	4	Колодка в сборе	Shoe assy
	11	20-3501106	45 4311 0572	2	2	2	Накладка фрикционная задней колодки	Rear shoe friction lining
	12	3160-3502042	45 3149 0457	4	4	4	Поршень колесного цилиндра в сборе	Wheel cylinder piston in assy
	13	3160-3502025	45 3149 0455	4	4	4	Заглушка щита	Anchor plate stopper
	14	3160-3502014	45 3149 0453	2	2	2	Щит заднего тормоза с усилителем в сборе	Rear brake anchor plate with stiffener in assy
	15	3151-3502051	45 4321 0789	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	16	3160-3502057	45 3149 0460	4	4	4	Кольцо упорное	Thrust ring
	17	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	18	3151-3501028-10	45 4321 2187	4	4	4	Втулка опорного пальца	Anchor pin bush
	19	252136-П2	45 9816 6067	12	12	12	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	20	290753-П29	45 9952 1486	12	12	12	Болт М10х20	Bolt М10х20
	21	12-3501035	45 5411 0862	2	2	2	Пружина стяжная колодок	Shoe contracting spring
	22	3151-3502030-10	45 4321 2198	2	2	2	Пластина опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin strip
	23	3151-3502068-10	45 4321 2201	4	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin
	24	М-2067-С	45 4311 0003	4	4	4	Чашка прижимная пружины колодок нижняя	Shoe pressure spring lower cup
	25	3151-3501090-10	45 4321 2192	2	2	2	Колодка с фрикционной накладкой передняя в сборе	Front shoe with friction lining in assy
	26	20-3501105	45 4311 0571	2	2	2	Накладка фрикционная передней колодки	Front shoe friction lining
	27	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	28	3151-3502046-10	45 4321 2200	2	2	2	Цилиндр колесный	Wheel cylinder
	29	3151-3502058	45 4321 0898	4	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	30	3151-3501048	45 4321 2189	2	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve
	31	69-3507068	45 4315 0924	4	4	4	Стержень чашек пружины колодок	Shoe spring cup stem
	32	469-3501049	45 4316 2534	2	2	2	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve cap
	33	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	34	201452-П29	45 9346 1518	4	4	4	Болт М8х12	Bolt М8х12
	35	252137-П2	45 9815 6068	4	4	4	Шайба пружинная 12	Spring washer 12
	36	250515-П29	45 9553 1060	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut М12х1.25

* - В комплектации с задним мостом 31512-2400010
When the rear axle 31512-2400010 is installed

Подгруппа 3502*. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны
Subgroup 3502*. Rear Service Brakes and Brake Drums

106	1	469-3502010	45 4316 0606	1	1	1	Тормоз задний правый в сборе	Rear r.h. brake in assy
	2	469-3502011	45 4316 0607	1	1	1	Тормоз задний левый в сборе	Rear l.h. brake in assy
	3	469-3502040	45 4316 2053	2	2	2	Цилиндр колесный заднего тормоза в сборе	Rear brake wheel cylinder in assy
	4	М-2066-С	45 4311 0002	4	4	4	Чашка прижимной пружины верхняя	Pressure spring upper cup
	5	М-2065-С	45 4311 0344	4	4	4	Пружина колодок прижимная	Shoe pressure spring
	6	М-2067-С	45 4311 0003	4	4	4	Чашка прижимной пружины нижняя	Pressure spring lower cup
	7	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	Винт М8х12	Screw М8х12
	8	469-3501070	45 4316 1798	2	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	9	469-3502091	45 4511 0889	2	2	2	Колодка и фрикционная накладка задняя в сборе	Rear shoe and friction lining in assy

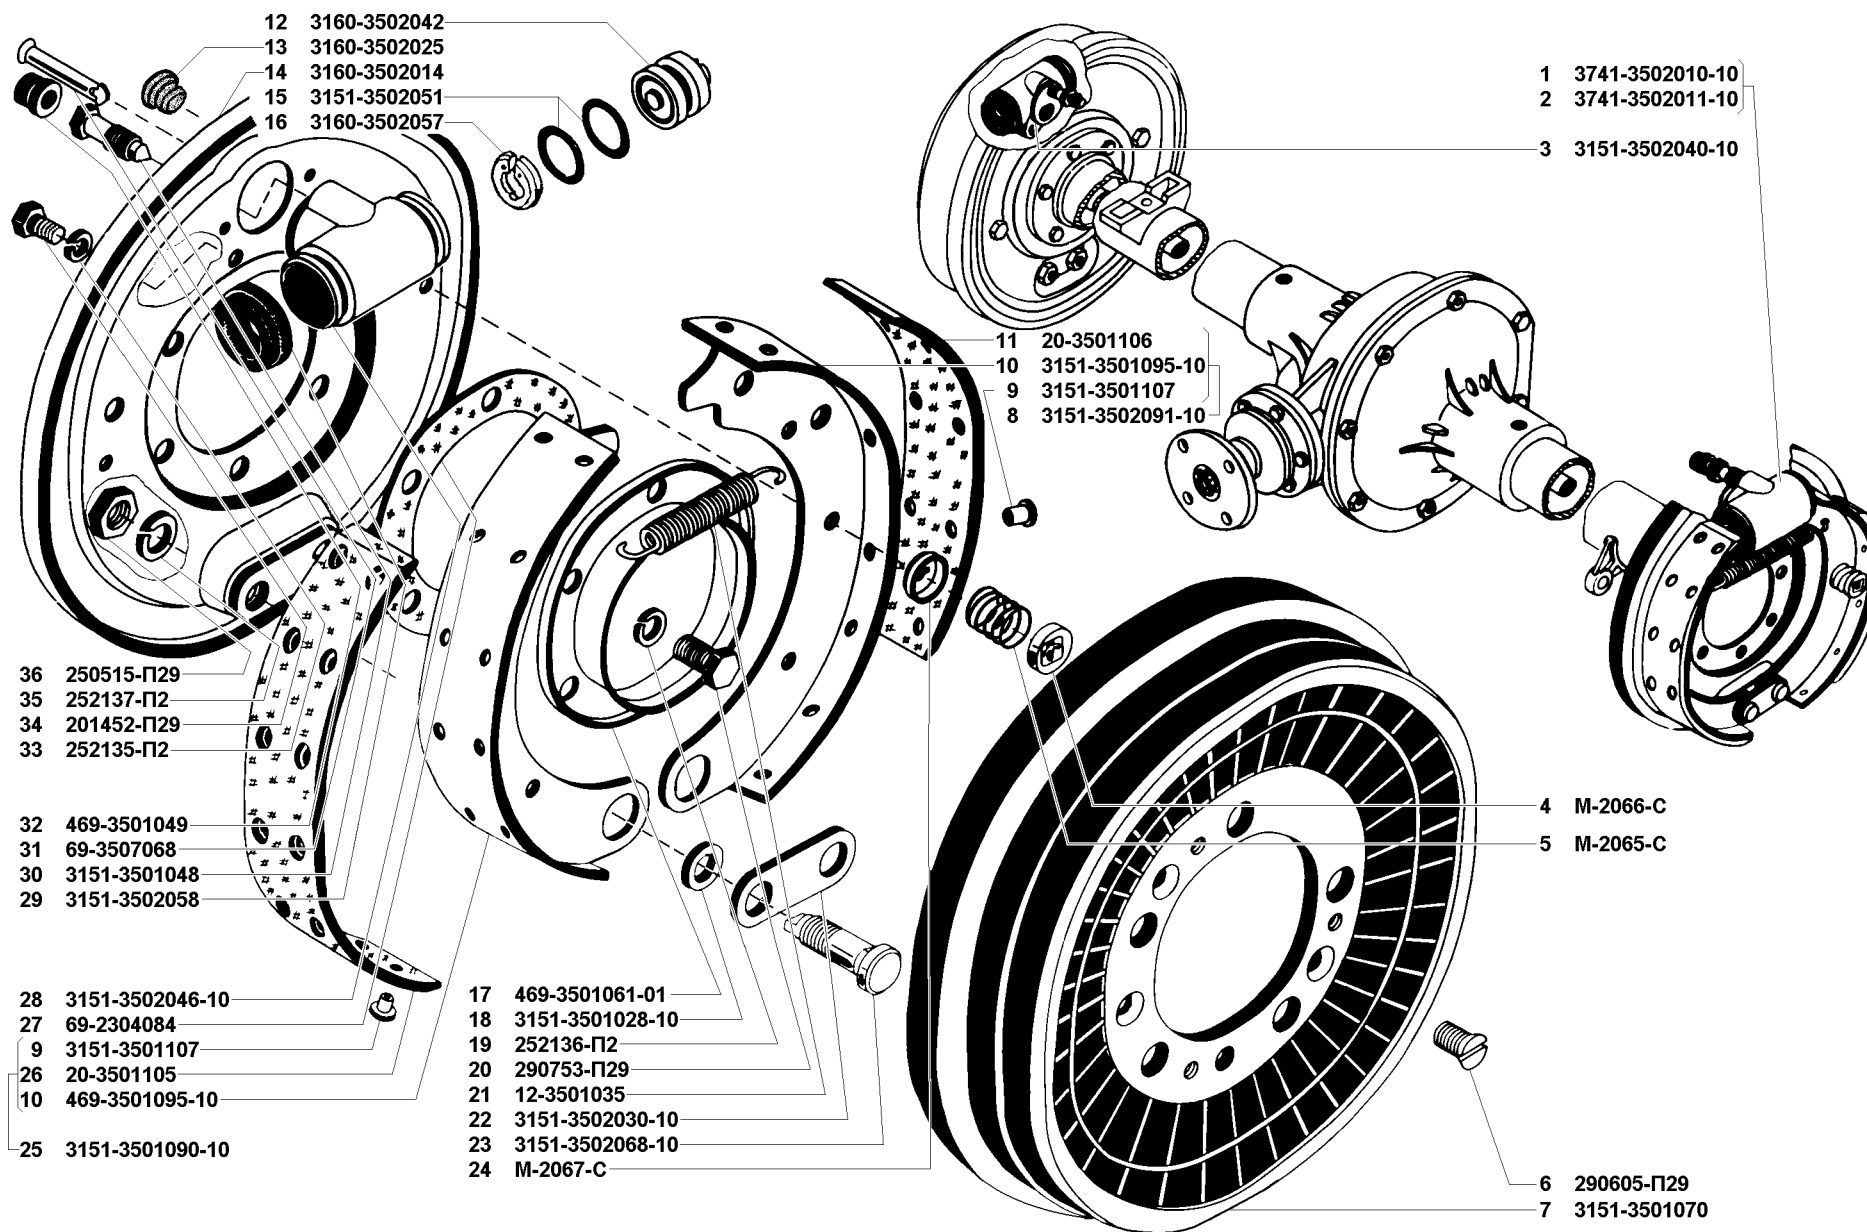


Рис. 105. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны (3502)

Fig. 105. Rear service brakes and brake drums (3502)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	10	469-3501095	45 4511 0884	4	4	4	Колодка заднего тормоза в сборе	Rear brake shoe in assy
	11	20-3501106	45 4311 0572	2	2	2	Накладка фрикционная задней колодки заднего тормоза	Rear brake rear shoe friction lining
	12	3151-3501107	45 4321 3249	40	40	40	Заклепка 4x9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	13	469-3502012	45 4316 0608	2	2	2	Щит заднего тормоза в сборе	Rear brake anchor plate in assy
	14	452-3501038-10	45 3111 6260	4	4	4	Болт регулировочного эксцентрика	Adjusting eccentric bolt
	15	469-3502014	45 4316 0609	2	2	2	Щит заднего тормоза с усилителем в сборе	Rear brake anchor plate with stiffener in assy
	16	69-3501037-01	45 4315 2844	4	4	4	Пружина регулировочного эксцентрика	Adjusting eccentric spring
	17	20-3501036-Б	45 4311 0213	4	4	4	Эксцентрик регулировочный колодок заднего тормоза	Rear brake shoe adjusting eccentric
	18	20-3501068	45 4311 0216	4	4	4	Палец опорный колодок заднего тормоза	Rear brake shoe anchor pin
	19	20-3501030	45 4311 0211	2	2	2	Пластина опорных пальцев	Anchor pin strip
	20	20-3501028	45 4311 0210	4	4	4	Эксцентрик опорного пальца	Anchor pin eccentric
	21	20-3501105	45 4311 0571	2	2	2	Накладка фрикционная передней колодки заднего тормоза	Rear brake front shoe friction lining
	22	469-3501090	45 4511 0883	2	2	2	Колодка и фрикционная накладка заднего тормоза передняя в сборе	Rear brake front shoe and friction lining in assy
	23	469-3501061	45 4316 0605	2	2	2	Маслоотражатель заднего тормоза	Rear brake oil slinger
	24	12-3501035	45 4511 0862	2	2	2	Пружина колодки стяжная	Shoe contracting spring
	25	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	26	252137-П2	45 9816 6068	4	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	27	250515-П8	45 9553 9060	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	28	20-3501058	45 4311 0570	4	4	4	Колпак защитный цилиндра	Cylinder protection jacket
	29	469-3501051	45 4316 2286	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня	Piston sealing ring
	30	469-3501042	45 4316 2050	4	4	4	Поршень колесного цилиндра заднего тормоза в сборе	Rear brake wheel cylinder piston in assy
	31	12-3501053	45 4511 0875	2	2	2	Пружина колесного цилиндра	Wheel cylinder spring
	32	20-3501046-Б	45 4311 0214	2	2	2	Цилиндр колесный заднего тормоза	Rear brake wheel cylinder
	33	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	34	201452-П29	45 93461518	4	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	35	М-2068-С	45 4311 0646	4	4	4	Стержень чашек прижимной пружины	Pressure spring cup stem
	36	12-3501049	45 4511 0872	2	2	2	Колпачок перепускного клапана	Overflow valve cap
	37	12-3501048	45 4511 0871	2	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve

* - В комплектации с задним мостом 3151-2400010
When the rear axle 3151-2400010 is installed

Подгруппа 3504. Педаль и привод механизма управления тормозами
Subgroup 3504. Brake Pedal and Linkage

107	1	3151-3504010	45 4321 0342	1	1	1	Педаль тормоза в сборе	Brake pedal in assy
-----	---	--------------	--------------	---	---	---	------------------------	---------------------