

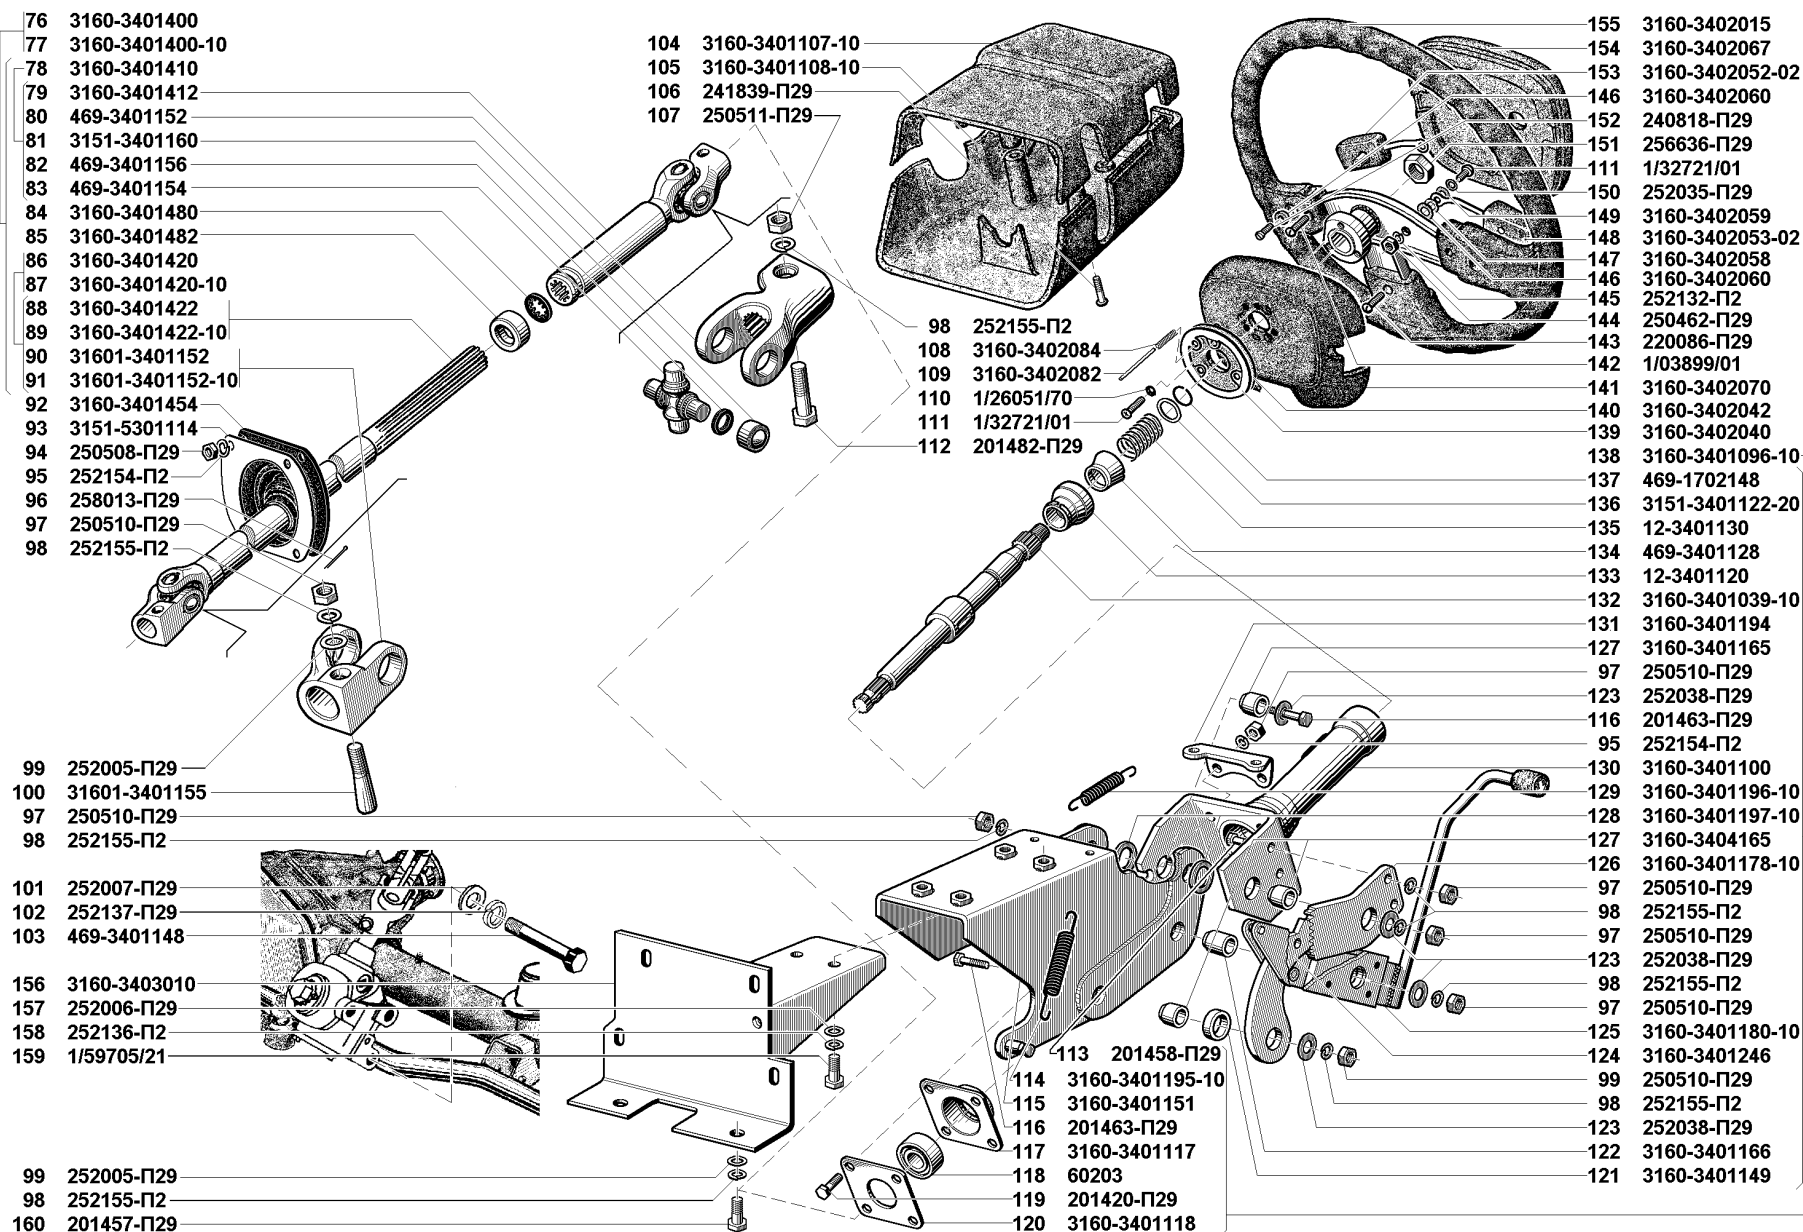


Рис. 73. Управление рулевое (3401)/3, колесо рулевого управления (3402), крепление рулевого управления (3403)

Fig. 73. Steering arrangement (3401)/3, steering wheel (3402), steering arrangement mounting (3403)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	110	1/26051/70	45 9962 6692	3	3	3	3	Шайба 4 зубчатая	Toothed washer 4
	111	1/32721/01	45 9962 2307	5	5	5	5	Винт М4х14	Screw M4x14
	139	3160-3402040	45 3149 0295	1	1	1	1	Держатель нижних контактных колец в сборе	Lower contact ring holder in assy
	140	3160-3402042	45 3149 0308	1	1	1	1	Кольцо контактное включателя сигнала внутреннее	Inner contact ring of signal switch
	141	3160-3402070	45 3149 0328	1	1	1	1	Накладка колеса рулевого управления нижняя	Steering wheel lower cover plate
	142	1/03899/01	45 9962 2219	2	2	2	2	Винт М5х25	Screw M5x25
	143	220086-П29	45 9432 1088	1	1	1	1	Винт М5х30	Screw M5x30
	144	250462-П29	45 9553 1052	2	2	2	2	Гайка М4	Nut M4
	145	252132-П2	45 9816 1023	2	2	2	2	Шайба 4 пружинная	Spring washer 4
	146	3160-3402060	45 3149 1731	1	1	1	1	Кольцо ограничительное	Check ring
	147	3160-3402058	45 3149 0310	2	2	2	2	Кольцо изолирующее нижнее	Lower insulation ring
	148	3160-3402053-02	45 3149 4017	1	1	1	1	Клавиша звукового сигнала левая в сборе	Horn l.h. button in assy
	149	3160-3402059	45 3149 0327	2	2	2	2	Кольцо изолирующее верхнее	Upper insulation ring
	150	252035-П29	45 9811 1253	2	2	2	2	Шайба 4	Washer 4
	151	256636-П29	45 9553 1764	1	1	1	1	Гайка М16х1,5	Nut M16x1.5
	152	240818-П29	45 9642 1016	2	2	2	2	Винт 4х12	Screw 4x12
	153	3160-3402052-02	45 3149 4016	1	1	1	1	Клавиша звукового сигнала правая в сборе	Horn r.h. button in assy
	154	3160-3402067	45 3149 0324	1	1	1	1	Накладка колеса рулевого управления верхняя в сборе	Steering wheel upper cover plate in assy
	155	3160-3402015	45 3149 0311	1	1	1	1	Колесо рулевого управления в сборе	Steering wheel in assy
Подгруппа 3403. Крепление рулевого управления Subgroup 3403. Steering Arrangement Mounting									
73	98	252155-П2	45 9816 6006	6	6	6	6	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	99	252005-П29	45 9811 1206	6	6	6	6	Шайба 8	Washer 8
	156	3160-3403010	45 3149 0257	1	1	1	1	Кронштейн крепления рулевой колонки к кузову	U-bolt to fasten steering column to body
	157	252006-П29	45 9811 1207	4	4	4	4	Шайба 10	Washer 10
	158	252136-П2	45 9816 6067	4	4	4	4	Шайба 10 ОТ пружинная	Spring washer 10 OT
	159	1/59705/21	45 9989 1160	4	4	4	4	Болт М10х1,25х20	Bolt M10x1.25x20
	160	201457-П29	45 9346 1523	6	6	6	6	Болт М8х22	Bolt M8x22
Подгруппа 3407. Насос усилителя рулевого управления Subgroup 3407. Hydraulic Steering Booster Pump									
74	1	31514-3407089	45 4321 3351	-	1	-	1	Уголок упорный	Fastening elbow
	2	31514-3407059	45 4321 3215	-	1	-	1	Кронштейн крепления насоса	Pump bracket
	3	250510-П29	45 9553 1055	-	2	-	1	Гайка М8	Nut M8
	4	31514-3407087	45 4321 3349	-	1	-	1	Опора кронштейна	Bracket support
	5	31514-3407088	45 4321 3350	-	1	-	1	Гайка специальная	Special nut
	6	252156-П2	45 9816 6007	-	2	3	2	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	7	201497-П29	45 9346 1559	-	2	3	2	Болт М10х25	Bolt M10x25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	8	250608-П29	45 9553 1254	1	1	1	1	Гайка М6	Nut M6
	9	352503-П29	45 9964 6104	1	1	1	1	Шайба 6,5	Washer 6.5
	10	201538-П29	45 9346 1596	2	2	2	2	Болт М12х25	Bolt M12x25
	11	252157-П2	45 9816 6008	2	2	2	2	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	12	31601-3407081		1	-	-	-	Кронштейн крепления насоса	Pump bracket
	13	451М-1308020	45 6321 1123	1	-	1	-	Ремень I-8,5-8-1030 ГОСТ 5813-93	Belt I-8.5-8-1030 ГОСТ 5813-93
	14	I-8,5-8-1150		-	1	-	1	Ремень ГОСТ 5813-93	Belt ГОСТ 5813-93
	15	31601-3407060-10	45 3149 3032	1	1	1	1	Пластина натяжная	Adjuster plate
	16	31601-3407084	45 3149 3036	1	1	1	1	Болт натяжной	Adjuster bolt
	17	31601-3407010		1	1	-	1	Насос усилителя рулевого управления ШНКФ453471.090	Hydraulic steering booster pump ШНКФ453471.090
	18	31601-3407010-10		-	-	1	-	Насос усилителя рулевого управления НПЛГ 9/10-12	Hydraulic steering booster pump НПЛГ 9/10-12
	19	31601-3407062	45 3149 3033	2	2	2	2	Болт-штуцер М16х1,5	Bolt-union M16x1.5
	25	210390-П29	45 9382 1056	-	1	-	-	Болт М8х75	Bolt M8x75
	26	252155-П2	45 9816 6006	-	1	-	-	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	27	252005-П2	45 9811 1206	-	1	-	-	Шайба 8	Washer 8
	28	31604-3407081		-	-	1	-	Кронштейн крепления насоса	Pump bracket
	29	31601-3407063	45 3149 3034	1	1	1	1	Обойма	Casing

Подгруппа 3408. Трубопроводы и шланги рулевого управления
Subgroup 3408. Steering Arrangement Pipes and Hoses

74	20	31512-1004110	45 4321 1732	2	2	2	2	Хомут червячный	Worm clamp
	21	31601-3408163	45 3149 3040	1	1	1	1	Болт-штуцер М14х1,5	Bolt-union M14x1.5
	22	31601-3408172	45 3149 3047	2	2	2	2	Шайба	Washer
	23	31601-3408173	45 3149 3048	4	4	4	4	Шайба	Washer
	24	31601-3408160	45 3149 3039	1	1	1	1	Обойма сливного шланга	Discharging hose casing
	30	31512-1014090	45 4321 1726	2	2	2	2	Хомут червячный	Worm clamp
	31	31601-3408198	45 3149 3050	1	1	-	1	Шланг всасывающий	Suction hose
	32	31604-3408198	45 3149 3810	-	-	1	-	Шланг всасывающий	Suction hose
	33	31601-3408150	45 3149 3037	1	1	1	1	Шланг нагнетательный в сборе	Forcing hose in assy
	36	31601-3408180	45 3149 3049	1	1	-	1	Шланг сливной	Discharging hose
	37	31604-3408180	45 3149 3809	-	-	1	-	Шланг сливной	Discharging hose

Подгруппа 3410. Бак масляный рулевого управления
Subgroup 3410. Steering Arrangement Oil Reservoir

74	26	252155-П2	45 9816 6006	1	1	4	1	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	34	250610-П29	45 9553 1255	1	1	1	1	Гайка М8	Nut M8
	35	31514-3410014-10	45 4321 3407	-	-	1	-	Кронштейн бака гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster reservoir bracket
	38	201457-П29	45 9346 1523	1	1	1	1	Болт М8х22	Bolt M8x22

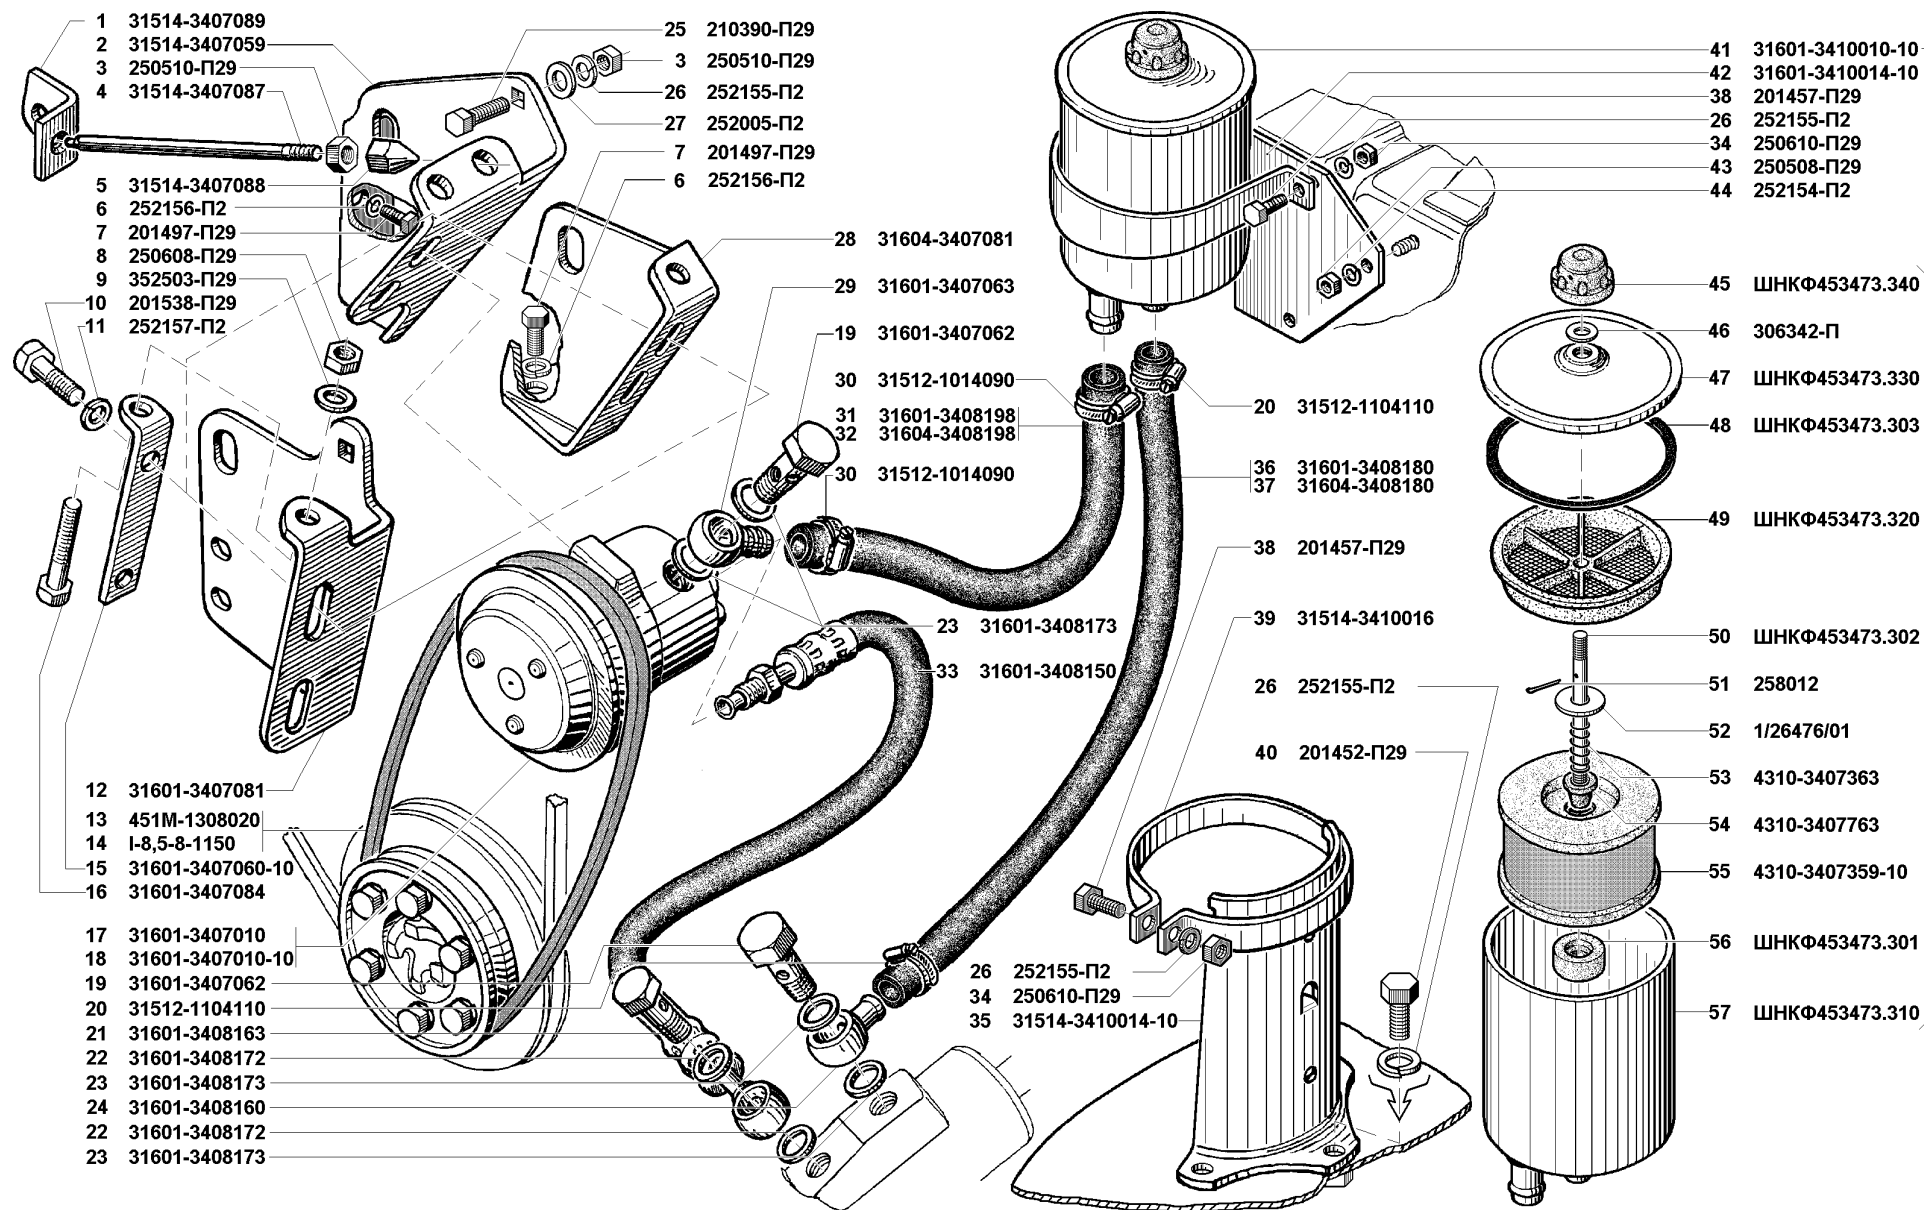


Рис. 74. Насос усилителя (3407), трубопроводы и шланги (3408), бак масляный рулевого управления (3410)

Fig. 74. Hydraulic steering booster pump (3407), pipes and hoses (3408), steering arrangement oil reservoir (3410)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	39	31514-3410016	45 4321 3408	-	-	1	-	Хомут крепления бачка гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster reservoir clamp
	40	201452-П29	45 9346 1518	-	-	3	-	Болт М8х12	Bolt M8x12
	41	31601-3410010-10	45 3424 3790	1	1	1	1	Бак масляный гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster oil reservoir
	42	31601-3410014-10	45 3149 3266	1	1	-	1	Кронштейн бачка гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster reservoir bracket
	43	250508-П29	45 9553 1054	3	3	-	3	Гайка М6	Nut M6
	44	252154-П2	45 9816 6005	3	3	-	3	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	45	ШНКФ 453473.340	45 3424 3830	1	1	1	1	Пробка	Plug
	46	306342-П	45 3316 6184	1	1	1	1	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
	47	ШНКФ 453473.330	45 3424 3820	1	1	1	1	Крышка	Cover
	48	ШНКФ 453473.303	45 3424 3801	1	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	49	ШНКФ 453473.320	45 3424 3810	1	1	1	1	Фильтр заливной	Pouring filter
	50	ШНКФ 453473.302	45 3424 3799	1	1	1	1	Шпилька	Stud
	51	258012	45 9871 1016	1	1	1	1	Шплинт 2х12	Set pin 2x12
	52	1/26476/01	45 9962 6853	1	1	1	1	Шайба 8х25	Washer 8x25
	53	4310-3407363	45 3424 3758	1	1	1	1	Пружина клапана фильтра	Filter valve spring
	54	4310-3407763	45 3424 3759	1	1	1	1	Шайба фильтра	Filter washer
	55	4310-3407359-10	45 3423 3564	1	1	1	1	Элемент фильтрующий	Filtering element
	56	ШНКФ 453473.301	45 3424 3797	1	1	1	1	Вставка	Insert
	57	ШНКФ 453473.310	45 3424 3800	1	1	1	1	Бачок	Reservoir

Подгруппа 3414. Тяги рулевые
Subgroup 3414. Steering Rods

75	1	452-3414057-01	45 3111 7703	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг левый	Steering rod l.h. headpiece
	2	250638-П29	45 9553 1266	4	4	4	4	Гайка М18х1,5	Nut M18x1.5
	3	3151-3414013	45 4321 0828	1	1	1	1	Тяга сошки	Arm rod
	4	469-3414056-01	45 4316 3991	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг правый в сборе	Steering rod r.h. headpiece in assy
	5	20-3003069	45 4311 0559	4	4	4	4	Пружина	Spring
	6	451-3414071	45 3111 5518	4	4	4	4	Заглушка наконечника	Headpiece stopper
	7	452-3414052-05	45 3111 8644	1	1	1	1	Тяга рулевой трапеции в сборе	Steering linkage rod in assy
	8	469-3414010-05	45 4316 4322	1	1	1	1	Тяга сошки рулевого управления в сборе	Steering gear arm rod in assy
	9	451-3414066	45 3111 5523	4	4	4	4	Сухарь наконечника рулевых тяг	Steering rod headpiece retainer
	10	451-3414062	45 3111 5521	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг правый	Steering rod r.h. headpiece
	11	452-3414063-10	45 3111 5524	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг левый	Steering rod l.h. headpiece
	12	451-3414060	45 3111 5519	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг с сухарем правый в сборе	Steering rod r.h. headpiece with retainer in assy
	13	452-3414061-10	45 3111 5515	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг с сухарем левый в сборе	Steering rod l.h. headpiece with retainer in assy
	14	452-3003058-Б	45 3111 1229	1	1	1	1	Штуцер регулировочный тяги рулевой трапеции	Steering linkage rod adjusting union
	15	452-3003059	45 3111 1230	1	1	1	1	Гайка М18х1,5 левая	L.h. nut M18x1.5
	16	1.1.Ц6	45 9167 4063	4	4	4	4	Пресс-масленка	Pressure lubricator